


einfach - einfacher - DAKO-Key

LED Anzeige blinkt beim Download

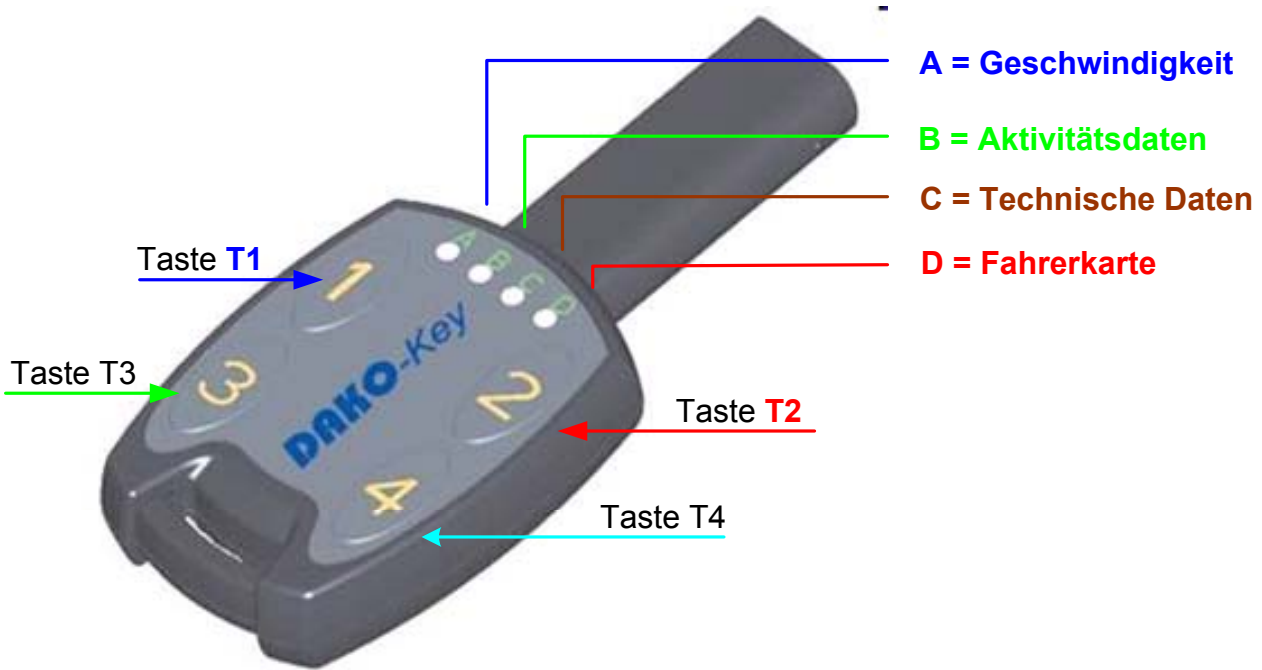

Schnellstasten Funktion

Auslesen der Fahrerkarte

Fahrerkarte steckt im linken Kartenschlitz [Slot1]

1. Zündung einschalten
2. Unternehmenskarte in rechten Kartenschlitz stecken [Slot 2]
3. DAKO-Key in Auslesebuchse stecken A+D blinken
4. Taste **T2** auf dem DAKO-Key drücken
 - ➔ Downloadvorgang läuft (mindestens 1 Minute)
 - ➔ ...wenn danach *alle vier LED's* dauerhaft leuchten Download ist beendet

Auslesen der Fahrzeugeinheit (3 Monate)

92 Tage Aktivitäten mit technischen Daten und Geschwindigkeiten

1. Zündung einschalten
2. Unternehmenskarte in rechten Kartenschlitz stecken [Slot 2]
3. DAKO-Key in Auslesebuchse stecken A+D blinken
4. Taste **T1** auf dem DAKO-Key drücken
 - ➔ Downloadvorgang läuft (mindestens 1 Minute)
 - ➔ ...wenn danach *alle vier LED's* dauerhaft leuchten Download ist beendet

DAKO-Key nicht vor Downloadende abziehen